



RUT950 LTE Router

Guide d'installation v7.0



Face avant

- 1 Ports Ethernet LAN Ethernet
- 2 Port Ethernet WAN Ethernet
- 3 LEDs LAN
- 4 LED WAN
- 5 Port d'alimentation électrique
- 6 LED d'alimentation
- 7 LED du statut de la connexion mobile
- 8 LEDs d'indication de la force du signal mobile



Correspondance des broches de la prise électrique

No.	Description	Couleur du câble
1	Alimentation	rouge
2	Terre	noir
3	Entrée	vert
4	Sortie	blanc



Face arrière

- 1 Connecteurs de l'antenne LTE
- 2 Connecteurs de l'antenne WiFi
- 3 Bouton reset



Installation du matériel



1. Retirez la face arrière et insérez la carte SIM recue de votre fournisseur d'accès. Le sens de la carte SIM est indiqué sur l'image ci-dessous.




2. Fixez les antennes LTE et WiFi.
3. Branchez la prise sur l'avant de l'appareil. Puis branchez le transformateur dans la prise électrique.
4. Connectez-vous sans fil à l'appareil (SSID: Teltonika_Router) ou utilisez le câble Ethernet et branchez le dans un port LAN Ethernet.

Configurer votre ordinateur (Windows)


1. Afin de pouvoir se connecter au réseau sans fil (allez sur [Démarrer > Paramètres > réseau et Internet > Centre réseau et partage](#). Sur le panneau à gauche, cliquez sur [Modifier les paramètres de la carte](#). Faites un clic droit sur [Connexion au réseau sans fil et activez](#)).
2. Afin de régler l'adaptateur réseau sans fil sur votre ordinateur (clic droit sur [connexion réseau sans fil](#) choisir [Propriétés](#)). Ensuite sélectionnez [Internet Protocol Version 4 \(TCP/IP\)](#) et cliquez sur [Propriétés](#)).
3. Cochez [Obtenir une adresse IP automatiquement](#) et [Obtenir automatiquement une adresse de serveur DNS](#). Si cela n'est pas coché cliquez sur [OK](#).

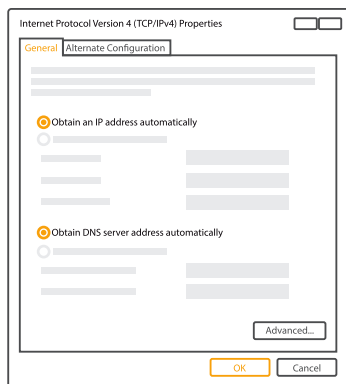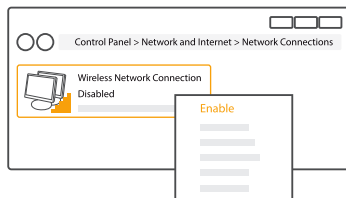

4. Faites un clic droit sur **Connexion réseau sans fil** et choisissez **Connecter** pour voir les réseaux sans fil disponibles.

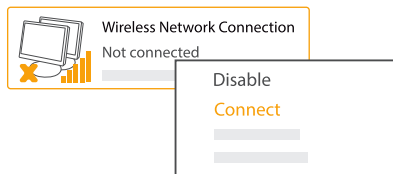
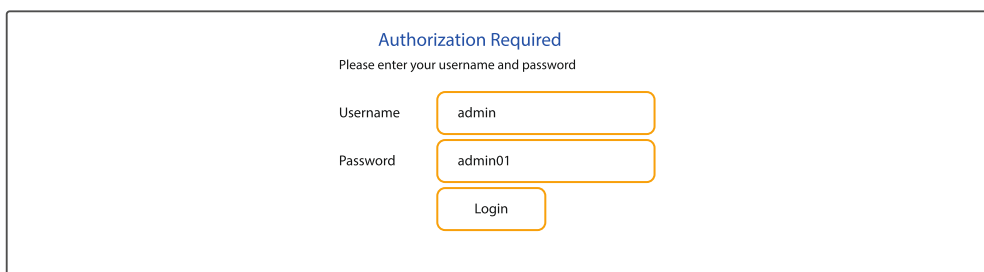


5. Choisissez le réseau sans fil **Teltonika_Router** dans la liste et cliquez sur **Connecter**.

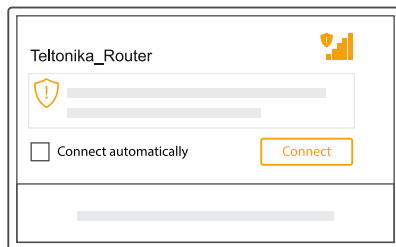

Se connecter à l'appareil

1. Afin d'entrer dans l'interface Web du routeur, tapez `http://192.168.1.1` votre navigateur internet.
2. Utilisez les paramètres suivants pour l'authentification:


Authorization Required
Please enter your username and password

Username

Password

3. L'**assistant de configuration** va démarrer après le login. Il est nécessaire de suivre l'**assistant de configuration** afin de bien configurer le routeur. Vous pouvez laisser les réglages par défaut mais il est recommandé de changer le mot de passé afin de sécuriser le réseau wifi.
4. Allez sur **Statut > Information réseau** et soyez attentifs à la **force du signal**. Pour optimiser les performances du signal, ajustez les antennes ou déplacez votre appareil.

Connexion à l'appareil

Mobile	WAN	LAN	Wireless	OpenVPN
Mobile Information				
Mobile 				
Data connection state	Connected			
IMEI	860461024004296			
Sim card state	OK			
Signal strength	-44 dBm			

Information sécurité

Le routeur RUT950 doit être utilisé en conformité avec les lois nationales et internationales ainsi qu'avec les restrictions spéciales qui réglementent l'utilisation des modules de communication dans des applications et environnements précis.

Spécifications	
Software	RUT9XX_R_XX.XX.XXX
Bandes de fréquence*	EEE802.11b/g/n 2400 MHz, GSM/3G/4G, UMTS/HSPA+
Puissance RF max	20 dBm@WiFi, 33 dBm@GSM/GPRS/EDGE, 24 dBm@LTE/WCDMA
Spécifications des accessoires	
Puissance	AC/DC transformateur 9 V 1 A, prise 4 broches
Antenne GSM/WCDMA/LTE	703-960/1710-1990/2110-2170/2500-2690 MHz, 50 Ω, VSWR ≤ 2, gain** 1 dBi, omnidirectionnel, connecteur mâle SMA
Antenne WiFi	2400-2500 MHz, 50 Ω, gain** 3dBi, VSWR ≤ 2, omnidirectionnel, connecteur male RP-SMA

* Les bandes de fréquence dépendent de la situation géographique et peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés.

** Si un câble d'extension est raccordé, la puissance du signal reçu par l'antenne pourra être améliorée en fonction de la puissance d'atténuation du câble utilisé. L'utilisateur est responsable de la conformité avec les lois.



This sign on the package means that it is necessary to read the Users Manual before you start using the device.



This sign on the package means that all used electronic and electric equipment should not be mixed with general household waste.



Hereby, Teltonika declares that the radio equipment type RUT950 is in compliance with Directives: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://teltonika.lt/product/rut950/>